BUFFALO

ください。

BSW3K04Hシリーズ 取扱説明書

/! ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 項を必ずお守りください。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因 になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日 光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・漏水 の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ

・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 ・本製品の使用環境によっては、本製品のスタンド部分に使われ ている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意


・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。 ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサ ポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

機器の接続設定

1.WEBカメラの接続(ドライバーのインストール)

必ずドライバーをインストールしてから本製品をパソコンに接続 してください。インストール前に本製品をパソコンに接続すると、 ^{注意} 正常にインストールできなくなる場合があります。

(1) 付属のCDをパソコンにセットします。

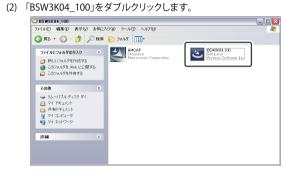

(3) 下記の画面が表示されたら、パソコンに本製品が接続されてい ないことと、他のアプリケーションが終了していることを確認して [OK]をクリックしてセットアップを開始します。

Buffalo BSW3K04H USB PC Camera V1.00 - InstallShield Wizard ↑ インストール前に、お使いのデバイスのブラヴが抜いてあり、すべてのアブリケーションを終了していることを確認してください。 ÖK

(4) 下記の画面が表示されたら、セットアップは完了です。[完了]をク



(5) 本製品をパソコンに接続してください。自動的にドライバーがイ ンストールされます。

以上でドライバーのインストールは完了です。


AMCap(確認ソフトウェア)のインストール 上記ドライバーのインストールが完了すると、確認ソフト メモ ウェアAMCapが自動でインストールされます。

Windows Vistaをお使いの場合は、セットアップ中に「認識で きないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求して います」や「続行するにはあなたの許可が必要です」という メッセージが表示されることがあります。その場合は、[許可] または[続行]をクリックして、セットアップを続行してください。

2. ヘッドセットの接続(付属モデルのみ)

ヘッドセットはパソコンのマイク/ヘッドホン端子に接続すれば、お使い いただけます。ご使用の際は、以下の図を参照して、ヘッドセットをパソコ

へッドセットを使用するにあたり、ドライバのインストールは必要 ありません。パソコンに接続すると使用できます。

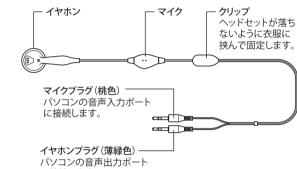

に接続します。

設定変更後に[OK]を押してください。 ※ Windows2000では出力サイズは動画・静止画ともに640×480 しか選択できません。

ソフトウェアのご使用方法

● ビデオキャプチャしてみよう (1) [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャした [スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[Buffalo BSW3K04H

> Allocate File Space. Save Captured Video As

(2) [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします。

動画の保存先を指定します。



(3) [Ready to Capture]ダイアログが表示 されます。[OK]をクリックします。

Ready to Capture Select OK to start capture of video sequence to: OK Cancel

Frame Rate: 30

Use Time Limit

OK Cancel

(4) [Capture]メニューの[Stop Capture]をクリックするとキャプチャ が終了します。

■ フレームレートを変えたいとき (Windows Vista時のみ) ① [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。

② [Choose Frame Rate]ダイアログ Choose Frame Rate が表示されます。ご希望の数値に 変更して[OK]をクリックします。

撮影時間の上限を決めたいとき ① [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。


② [Capture Time Limit]ダイアログ Capture Time Limit ■ が表示されます。ご希望の時間を 設定して[OK]をクリックします。

ファイルサイズの上限を決めたいとき ① [File]メニューの[Allocate File Space]をクリックします。

② [Set File Size]ダイアログ Set File Size [Set File Size]タイアロッが表示されます。ご希望のファイルサイズを設定・ころのたりはいかします。

Capture file size: OK Cancel


(5) [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプ チャした動画を保存します。

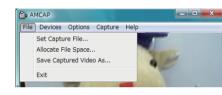

困ったときは

Q1. WEBカメラの映像が映らない

【対策1】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコン に認識されていることを確認してください。

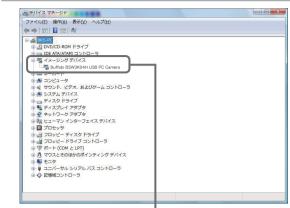

「イメージングデバイス」をダブルクリックし、「Buffalo BSW3K04H USB PC Camera」が表示されていることを 確認します。!や×マークがついていない場合は、正し く動作しています。

※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。

Windows Vistaの場合 「スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック → 「管理]を クリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示され たら[続行]をクリック→ [デバイスマネージャ]をクリックで表示

Windows XPの場合

[スタート]メニュー内の[マイコンピュータ]を右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックで表示できます。

【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを 確認してください。

●Windows Vistaをお使いの場合

AMCapを起動し、カメラが正しく機能しているか確認してください。 詳しくは、左記「ソフトウェアのご使用方法」を参照してください。 ※ AMCapは、「スタート] ー [(すべての)プログラム] ー [BUFFALO] ー [Buffalo BSW3K04H USB PC Camera] — [AMCap] の順にクリックす ると起動します。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メ ニューから「USB ビデオデバイス」を選択してください。 また、[オプション]メニュー内の[Preview]にチェックマークをつけて ください。

●Windows XPをお使いの場合

(1) [スタート] - [マイコンピュータ]をクリックします。

(2) 「Buffalo BSW3K04H USB PC Camera」をダブルクリックします。



(3) 「Buffalo BSW3K04H USB PC Camera」 画面が表示され、カメラ の画像が表示されます。



以上で表示の確認は完了です。

【対策③】各ソフトウェアの設定を確認してください。

※ 各ソフトウェアの設定方法は、お使いのソフトウェアのバージョンによっ て異なる場合があります。ご注意ください。

Skype

(1) Skypeのメイン画面から[ツール] - [設定]をクリックします。

(2) 画面左側の[ビデオ設定]をクリックします。 (3) 以下のように設定し、[保存]をクリックします。

> (オーディオ設定 ▶ コンタクトからの通知 ② チャット & SMS **心**詳細

「Skypeビデオを有効化」および「通話中、ビデオを自動的に開 始」にチェックマークを付けます。

・「Webカメラを選択」で、「Buffalo BSW3K04HUSBPC

Camera」を選択します。 ※ Skypeのバージョンによっては選択が不要な場合がありま

以上で設定は完了です。

この後、Skypeで通話を始めると、映像が相手側に送信されます。

裏面につづく

Windows Live Messenger

(1) Windows Live Messengerのメイン画面右上の 🖶 をクリックし、 [ツール] - [Webcamの設定]をクリックします。



(3) チャットを開始し、チャット画面で 🔮 をクリックし、[自分の Webcamを送信]をクリックします。



以上で設定は完了です。 この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセー ジ中の[承諾]をクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

●Yahoo!メッセンジャー

(1) Yahoo!メッセンジャーのメイン画面から[メッセンジャー] - [自 分のビデオ映像〕をクリックします。 (2) 自分の映像が表示されることを確認します。



(3) チャットを開始し、チャット画面で[ビデオ]ボタンをクリックしま



(4) [公開]ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。 この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、[見る]ボタ ンをクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

各ソフトウェアの設定についての詳細は、各ソフトウェアメー カーにお問い合わせください。

Q2. ヘッドセットから音が聞こえない。 マイクから音が入らない。(付属モデルのみ)

ヘッドセットから音が聞こえない、またはマイクから音が入らない 場合は、本紙表面の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットが パソコンに正しく接続されているか確認してください。 ヘッドセットが正しく接続されている場合は、以下の手順でヘッド セットの設定をおこなってください。

●ヘッドセットの設定 (Windows Vista)

- Windows Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。
- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。 (2) [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- (3) [オーディオデバイスの管理]をクリックします。 (4) [スピーカー]をダブルクリックします。
- くなっていないことを確 認し、[OK]をクリックし

15 (1) ハランス(数) PC Beep 69 (1) バランス(数) 20 (1) (フンス(数) 24 (1) バランス(数) 15 (4)) (パランス(数) OK キャンセル 連用(A)

(6) [録音]タブをクリックし、[マイク]をダブルクリックします。

(7) [レベル]タブをクリック 、 音量がミュートや小さ くなっていないことを確 認し、[OK] をクリックし OK キャンセル 連用(A)

(8) [OK]をクリックして画面を閉じます。

以上で設定は完了です。

●ヘッドセットの設定(Windows XP)

● カメラを使ってみよう

● 各種設定

ーできます。

[Video Capture Pin]

プロパティ

ストリーム形式

USB PC Cameral の順にクリックし、[AMCap] を選択します。

[Options]メニューにて画質調整等の各種設定を行います。

File Devices Options Capture Help

-ビデオ形式や圧縮の設定を行います。

標準ビデオ: None

RGB 24

[Video Capture Filter]

tream Property | Face Tracking | Effect _Frame

画像ミラー □画像フリップ ▽高感度

1 動モード制御ー

静止画の解像度を変更

することができます。

フレーム率(R): 30,000 📥

[画像の調整]タブにて画質等の調整を行います。

- Video Capture Filter..

Video Capture Pin.

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの 選択が正しくない可能性があります。[Devices]メニューの[USB 2.0

チェックが入っている状態でカメラに写っている画像がプレビュ

チェックが入ってないと、画面に何も映りません。必ず チェックを入れてプレビューを有効にしてください。

インターバル(0):

Pフレーム インターバル(E):

OK キャンセル 適用(A)

品質(Q):

リセット 保存 元に戻す

室内/屋外

その他の制御

明るさ、コントラストなど

を設定することができま す。特に問題がなければ 既定値でご利用ください。

逆光補正

モノクロモード

Camera] (または [USB ビデオデバイス]) を選択してください。

- Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。
- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。 (2) [サウンド、音声、およびオーディオデバイス]をクリックします。
- (3) [システム音量を調整する]をクリックします。
- (4) [オーディオ]タブをクリックします。
- (5) 「音の再生」と「録音」の項目にある[音量] ボタンをクリックし、そ れぞれの設定をおこないます。



(6) 「音の再生」では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定 します。音量が小さくなっていたり、ミュートになっていないこと



(7) 「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択] にチェックマー クがついていることと、音量が小さくなっていないことを確認し



以上で設定は完了です。

アシインストール

アンインストールは以下の a) b) どちらかの方法で行えます。 **a)** [スタート] - [(すべての)プログラム] - [BUFFALO] - [Buffalo

択します。画面の指示に従って、アンインストールを行います。 b) コントロールパネルの[プログラムの追加と削除](Windows Vistaでは、「プログラムのアンインストール (プログラムと機 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

BSW3K04H USB PC Camera]の順にクリックし、[Uninstall]を選

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン** ロードをご確認ください。

ホームページ

http://buffalo-kokuyo.jp/support/

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください。 Web でのお問い合わせ先 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

FAX でのお問い合わせ先 050 - 5805 - 9384

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 **050 - 3163 - 3177** 月~土(日·祭日、年末年始除く) 9:30~12:00 / 13:00~18:00 ※050 から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の

権利が制限されるものではありません。 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約し

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。 この約款において、「無値とは、製品が致した場合、弊社が無償で行う当該故障値所の修理をいいます。 4 この約款において、「無値保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無價修理をお約束することをいいます。 この約款において、「有億年型」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障値所の修理をいいます。 6 この約款において、「有組とは、弊社が販売に際して相包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)

第2条 無價保証)

1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無價保証の適用を受けることができます。但し、次の各句に掲げる場合は、保証期間内であっても無價保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 で提示頂いた保証書が、製品をおよび製品シリアルNO、等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNO。等の重要事項が消失。削減、もしくはながたされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用しの誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雪、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 消失い場合。第4時が与場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
第3条(修理)

第3条(修理)

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 ンペッカックルについて、からいから、からいかになって、からいない。 修理のご依頼時には製品を挙行インカルサポートセンターにごが付ください。テクニカルサポートセンターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください、郵送は固くお断り致 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合

2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合 または修理費用が製品の始極を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有 する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディス クもしくは製品を交換する場合またはオディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがござ いますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社 は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負しません。 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 ますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂われば、旧部品等を返品いたします。但し、 部品の性質上で愛向に添えない場合もございます。

お一条では、日本・別 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、履れた瑕疵があた場合は、この約款の規定にかからず、無償にご当該瑕疵を 修稿しまたは瑕疵のない製品または同等品で交換がしますが、当該瑕疵と基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などのストリーをは、計入、●、◎などのストリーをは、単人ではません。 マークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSW3K04Hシリーズ取扱説明書

初版発行2009/7/28 KM00-0088-00